



**ARLON**

# **GUIDE DE POSE**

**Graphismes de sol intérieur**



**ARLON**

# GRAPHISMES DE SOL INTÉRIEUR

## GUIDE DE POSE

### *Outils requis*

OUTILS POUR LA POSE	UTILISATIONS
Raclette avec feutrine	Pour appliquer le média sans endommager le graphisme
Raclette avec feutrine épaisse	Pour appliquer des graphismes sur un tapis
OUTILS GÉNÉRAUX	UTILISATIONS
Ruban de masquage	Positionnement du graphisme
Lames cutter 9 mm	Pour couper l'excédent de matière
Serviettes en microfibre	Pour nettoyer le substrat
Cutter pour refente liner	Pour couper le liner
Mètre ruban	Pour positionner et aligner
Grattoir rigide	Pour racler les contaminants 3D

### *Surfaces de pose sur sol intérieur*

- Revêtement de sol en vinyle ciré
- Béton ciré
- Marbre
- Carrelage céramique
- Bois vernis
- Granito / Terrazzo
- Moquette de qualité commerciale à poils ras



ARLON

# GRAPHISMES DE SOL INTÉRIEUR

## GUIDE DE POSE

### PRÉPARATION

PRATIQUES RECOMMANDÉES	EXPLICATIONS
<b>1. Laminez votre graphisme avec Arlon Series 3220 Gloss, Series 3420 Gloss / Matte ou Series 3510 Matte</b>	Series 3220G, 3420G/M et 3510M sont homologuées EN 14041 pour la résistance au glissement en tant que matériau graphique pour le sol.
<b>2. Les graphismes doivent être conçus avec des coins arrondis</b>	Les coins arrondis aideront à empêcher le soulèvement du graphisme dû aux éraflures. Les angles vifs sont plus susceptibles de se soulever, créant ainsi un danger.
<b>3. Inspectez l'état du sol/tapis</b>	Identifiez le matériau du sol et vérifiez si une finition est présente. Assurez-vous que la finition est bien adhérente à la surface du sol. Si la finition du sol n'est pas suffisamment adhérente à la surface, le graphisme peut se soulever prématurément ou la finition du sol sera endommagée lors de l'enlèvement du graphisme.
<b>4. Vérifiez la compatibilité du matériau avec la surface du sol</b> Il s'agit de s'assurer que le matériau adhère bien à la surface du sol avant de commencer le travail.	Effectuez un test de compatibilité en appliquant au sol un échantillon du matériau, d'environ 30 cm x 30 cm, et laissez-le reposer pendant 24 heures. Ensuite, retirez le matériau et évaluez l'adhérence du graphisme à la surface du sol.
<b>5. Utilisez des solutions détergentes du commerce et de l'eau pour nettoyer la surface avant la pose</b> Reportez-vous aux instructions de nettoyage de votre surface spécifique pour la solution de nettoyage recommandée. Assurez-vous que la surface est suffisamment sèche avant la pose.	Cela élimine la saleté ou la crasse éventuelles sur la surface du sol qui peuvent créer des défauts d'adhérence prématurés. <i>Conseil : nettoyez une zone de 10 à 15 cm plus grande que le graphisme.</i>
<b>6. Nettoyage final pour éliminer toute graisse ou huile avec une solution 50/50 IPA/eau et un chiffon non pelucheux</b>	L'utilisation d'une solution IPA/eau pour le nettoyage final aidera à éliminer tout résidu ou huile sur la surface du sol, le laissant aussi propre que possible avant la pose.
<b>7. Pour les poses sur tapis, passez d'abord soigneusement l'aspirateur sur les tapis</b>	Cela aidera à éliminer les contaminants contenus dans le tapis qui peuvent affecter l'adhérence du graphisme au tapis.



ARLON

# GRAPHISMES DE SOL INTÉRIEUR

## GUIDE DE POSE

### INSTALLATION

#### PRATIQUES RECOMMANDÉES

##### 1. Utilisez une raclette dure avec un bord protégé lubrifié

Équipez la raclette d'un manchon en feutrine ou d'un bord tampon pour protéger le graphisme. Tout au long de la pose, lubrifiez régulièrement le bord de la raclette avec de l'eau.

##### 2. Ancrage

###### Départ par le haut

Positionnez et alignez le graphisme. Utilisez du ruban de masquage pour fixer le haut du graphisme au sol. Soulevez le vinyle du sol et à l'aide du coupe-film, coupez la protection pour dégager 2,5 - 5 cm d'adhésif sur toute la largeur. Passez la raclette sur l'adhésif dégagé pour fixer le film. Retirez le ruban de masquage. Puis dégagez la partie au-dessus de la zone fixée et appliquez-la. Utilisez une main pour maintenir le graphisme tendu et l'autre, pour l'appliquer au sol. Recommencez l'enlèvement de la protection et l'application du graphisme.

###### Départ par le milieu

Utilisez du ruban de masquage pour positionner le graphisme sur le sol et appliquez un morceau de ruban adhésif au centre vertical du graphisme, en veillant à maintenir le graphique lisse et tendu tout au long. Soulevez le vinyle et, à l'aide du coupe-film, coupez la protection pour dégager une largeur de 2,5 à 5 cm le long de sa verticale. Fixez l'adhésif dégagé.

En commençant par un bord, retirez la protection du graphisme. Maintenez le graphisme tendu d'une main et appliquez-le avec l'autre main vers l'extérieur à partir du centre du graphisme. Répétez l'opération pour l'autre partie du graphisme.

##### 3. Utilisez le jointage bout à bout pour les graphismes qui nécessitent plus d'un panneau

##### 4. Repositionnement

Si un repositionnement est nécessaire, agissez dès que possible et décollez le film lentement et régulièrement.

##### 5. Pour faciliter la pose, procédez à une température ambiante de 16°C - 32°C

#### EXPLICATIONS

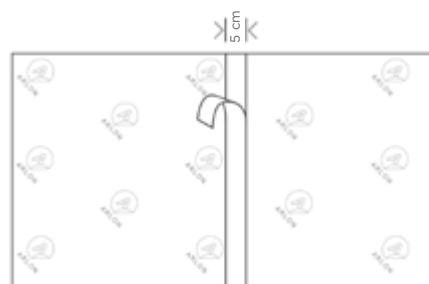
La pose de réalisations graphiques de sol nécessite une pression ferme.

Une raclette dure à bords protégés lubrifiés empêchera d'endommager (par exemple, rayures) la surface du graphisme pendant la pose.

**Départ par le haut :** fonctionne mieux pour les graphismes beaucoup plus hauts que larges



**Départ par le milieu :** fonctionne mieux pour les panneaux qui sont beaucoup plus larges que hauts



Les chevauchements ne sont pas recommandés car ils augmentent le risque de trébuchement.

Le repositionnement au plus tôt empêche le film d'adhérer à la surface et facilite l'ajustement du vinyle.

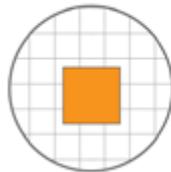
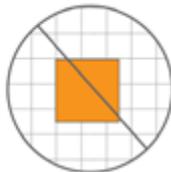
En dehors de la plage de température ambiante recommandée, la pose peut être difficile ou l'adhérence du graphisme à la surface du sol peut être insuffisante.



ARLON

# GRAPHISMES DE SOL INTÉRIEUR

## GUIDE DE POSE

PRATIQUES À ÉVITER	EXPLICATIONS
<b>ÉVITEZ de placer des graphismes de sol près de surfaces de sol sujettes à l'humidité</b> Placez les graphismes loin des sources potentielles d'humidité. Nettoyez immédiatement tout liquide ou éclaboussure sur le graphisme.	Avec l'humidité, les graphismes de sol peuvent devenir glissants et des précautions doivent être prises pour éviter les blessures dues aux glissades.
<b>ÉVITEZ de placer des graphismes de sol dans les passages de chariots élévateurs ou de machines lourdes</b>	La circulation de chariots élévateurs ou de machines lourdes est susceptible d'endommager le graphisme de sol et de réduire sa durée de vie.
<b>ÉVITEZ de poser des graphismes de sol sur un carrelage fissuré, inégal ou mal fixé</b>	La pose sur un carrelage inégal ou mal fixé est un risque accru de trébuchement et le carrelage peut être endommagé lors de l'enlèvement du graphisme.
<b>ÉVITEZ d'aligner les bords des graphismes le long de lignes de joints</b>	L'adhérence sur des lignes de joints est plus difficile à obtenir. Aussi, évitez de placer les bords du graphisme sur des lignes de joints pour une meilleure adhérence au sol.   

### FINITION/APRÈS LA POSE

PRATIQUES RECOMMANDÉES	EXPLICATION
<b>1. Passez à nouveau la raclette sur les bords et les angles du graphisme avec une pression ferme</b> Raclez le long des 15 cm extérieurs du graphisme en pratiquant des passes fermes qui se chevauchent.	Cela contribuera à favoriser l'adhérence du graphisme à la surface et à éviter le soulèvement au point faible.

PRATIQUES À ÉVITER	AVANTAGES
<b>ÉVITEZ de se tenir debout ou de marcher sur les graphismes pendant au moins 8 heures après la pose</b>	Cela laisse le temps à l'adhésif de coller au sol.
<b>NE NETTOYEZ PAS, NE CIREZ PAS le graphisme pendant au moins 24 heures après la pose</b>	Cela laisse le temps au graphisme de consolider son adhérence au sol.



ARLON

# GRAPHISMES DE SOL INTÉRIEUR

## GUIDE DE POSE

### ENTRETIEN

PRATIQUES RECOMMANDÉES	EXPLICATION
<p><b>1. Lavez et enlevez la poussière régulièrement</b> Utilisez des solutions de nettoyage pour éliminer la saleté et la crasse du vinyle. Séchez soigneusement le graphisme après le nettoyage.</p>	<p>Pour garder au vinyle son meilleur aspect pendant toute la durée de vie du film. Solutions recommandées : eau légèrement savonneuse.</p>

### ENLÈVEMENT

PRATIQUES RECOMMANDÉES	EXPLICATIONS
<p><b>1. En partant d'un coin du graphisme, tirez-le vers vous, le détachant de la surface à un angle de 70 à 90° pour un retrait plus facile</b></p>	<p>Cet angle est la meilleure pratique pour un enlèvement plus rapide et plus facile.</p>
<p><b>2. Coupez et enlevez des sections de 15 cm de largeur à la fois</b> Cela aidera à retirer les grands graphismes.</p>	<p>Des sections plus petites nécessitent moins de force pour les décoller et les retirer.</p>

PRATIQUES À ÉVITER	EXPLICATION
<p><b>N'ARRACHEZ PAS le vinyle</b> Retirez le vinyle avec régularité en contrôlant la vitesse.</p>	<p>Le retrait rapide du vinyle peut entraîner sa rupture ou provoquer le décollement de l'adhésif.</p>