


## ► Como Instalar en Remaches

### El Método de Agujerar y Lanzar

#### Metodo Cepillo de Remache

1. Remueva el revestimiento y cubra todo el panel en la superficie.
2. Con una escobilla de goma con dureza media, firmemente aplique la película sobre los remaches y áreas planas. La escobilla de goma debe pasar sobre los remaches con presión firme como si los remaches no estuvieran allí.

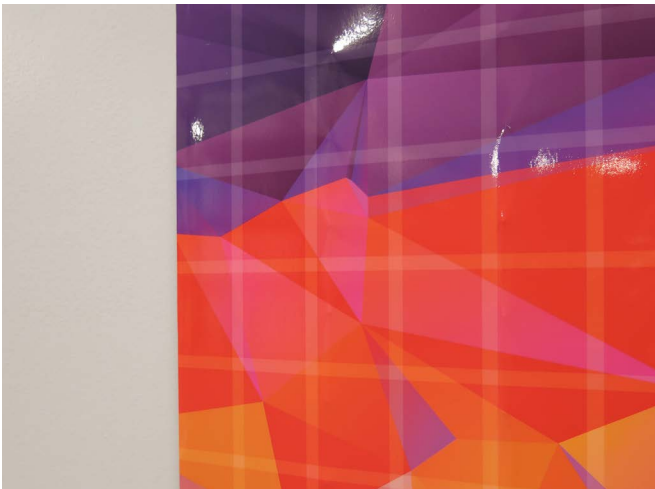

3. Continúe usando la escobilla de goma en la película sobre los remaches hasta que todo el panel este instalado.






ARLON


## Metodo Cepillo de Remache (Acontinuación)

4. Para liberar el aire atrapado entre los remaches y la película, use una herramienta para crear agujeros sobre la película en porciones elevadas.

### A. Rueda de Punto de Aguja

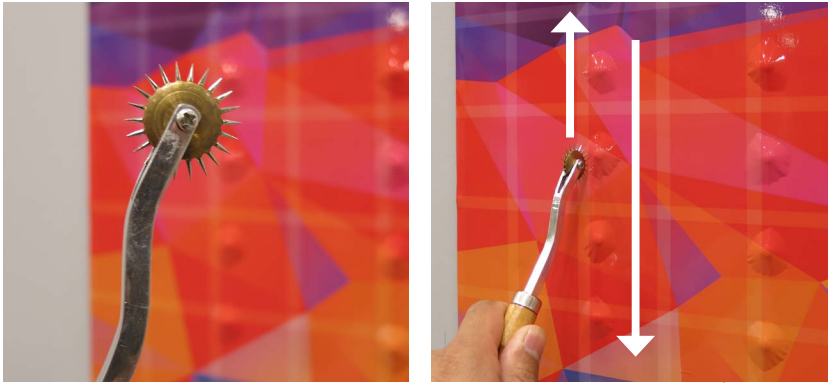

### B. Herramienta de liberación de aire retráctil

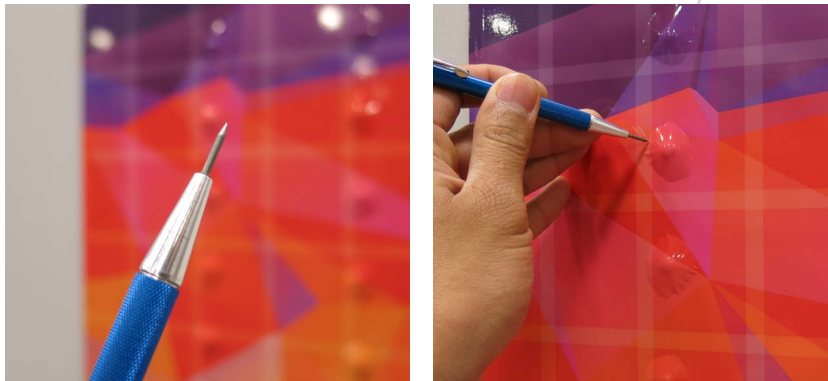

### C. Herramienta multi-alfiler para liberación de aire





ARLON

## Metodo Cepillo de Remache (Acontinuación)

5. Sin calor, rebaje la porciones elevadas con un cepillo de remache girando hacia adentro en cada remache.



La serie de remaches de la izquierda tiene menos porciones elevadas que la serie en la derecha.






ARLON

## Metodo Cepillo de Remache (Acontinuación)

6. Para una apariencia “pintada”, cada remache se tiene que aplicar tres veces aumentando calor en cada pase. En el primer pase, aplique un “toque ligero” de calor en el remache.

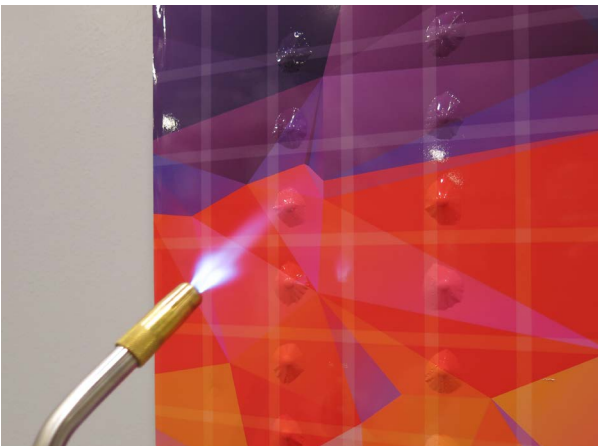

**CONSEJO:** No caliente la película de mas. La película estará suave y el cepillo de remache podría atrapar la película y formar arrugas durante la aplicación

7. Aplique presión firme con un cepillo de remaches en una moción circular. Repite pasos 6 y 7, aumentando el calor en cada remache en cada trazo hasta que todos los remaches tienen aplicación.






ARLON

## Metodo de Cojinete de Espuma

1. Remueva el revestimiento y cubra todo el panel en la superficie.

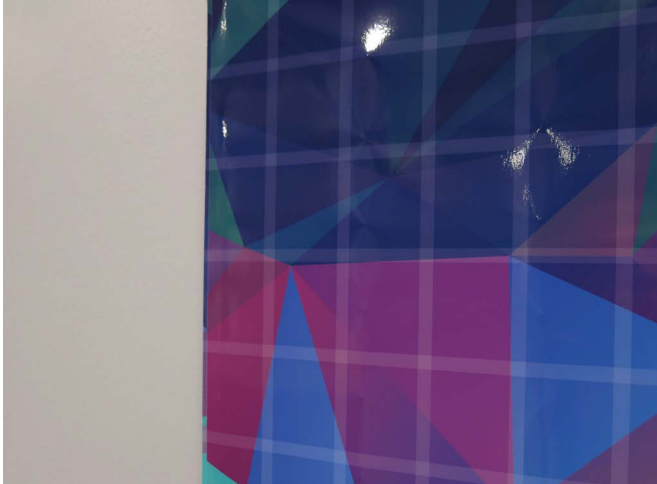

2. Con una escobilla de goma con dureza media, firmemente aplique la película sobre los remaches y áreas planas. La escobilla de goma debe pasar sobre los remaches con presión firme como si los remaches no estuvieran allí.



**CONSEJO:** Use el método de arrastre de la escobilla de goma para "cerrar" los remaches.






ARLON


## Metodo de Cojinete de Espuma (Acontinuación)

3. Continúe usando la escobilla de goma en la película sobre los remaches hasta que todo el panel este instalado.

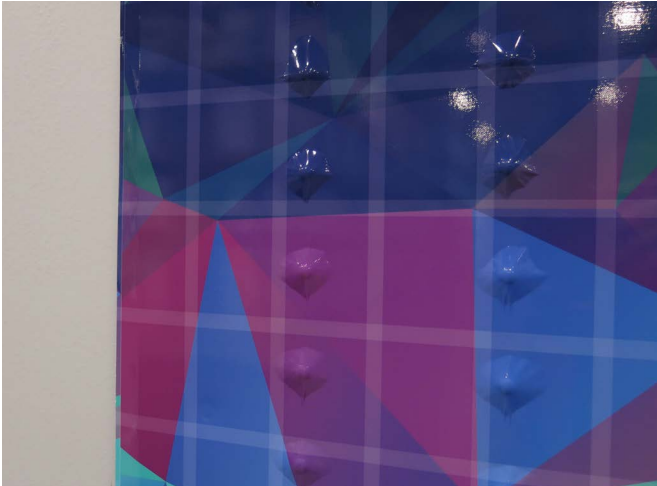


4. Para liberar el aire atrapado entre los remaches y la película, use una herramienta para crear agujeros sobre la película en porciones elevadas.

A. Rueda de Punto de Aguja

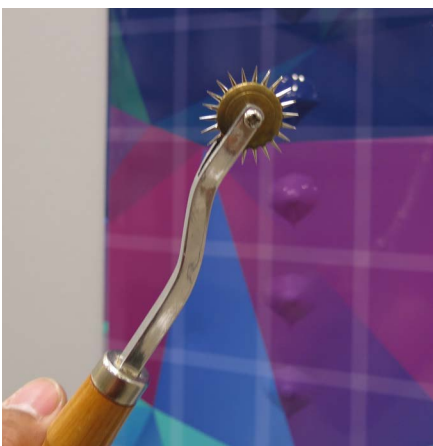

B. Herramienta de Liberación de Aire Retráctil

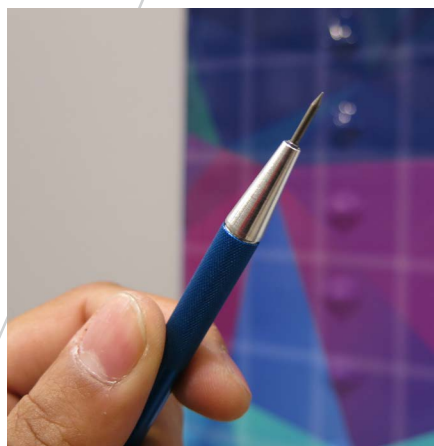

C. Herramienta de Liberación de Aire Multi-Alfiler







ARLON

## Metodo de Cojinete de Espuma (Acontinuación)


5. Sin calor, rebaje la porciones elevadas alrededor de los remaches usando un aplicador de almohadilla en los remaches.

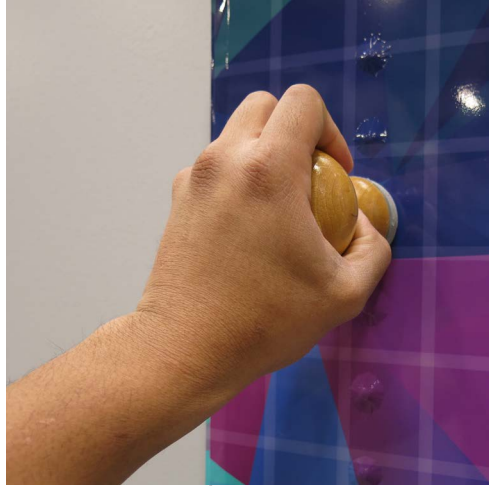

6. Caliente un sección de la película que cubre 4-5 remaches. Al aplicar calor, la película se arrugará pero se aplanara una vez que haya alcanzado su temperatura óptima.

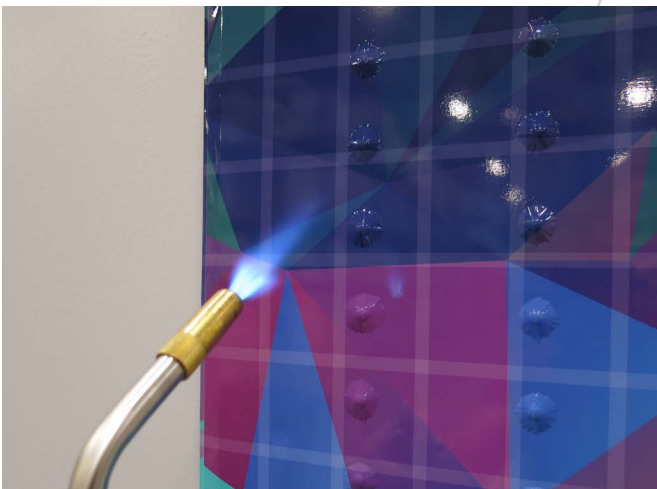

7. Aplique presión firme con el aplicador de cojinete y muévelo en un movimiento circular. Repita los pasos 6 y 7 hasta que se apliquen todos los remaches.

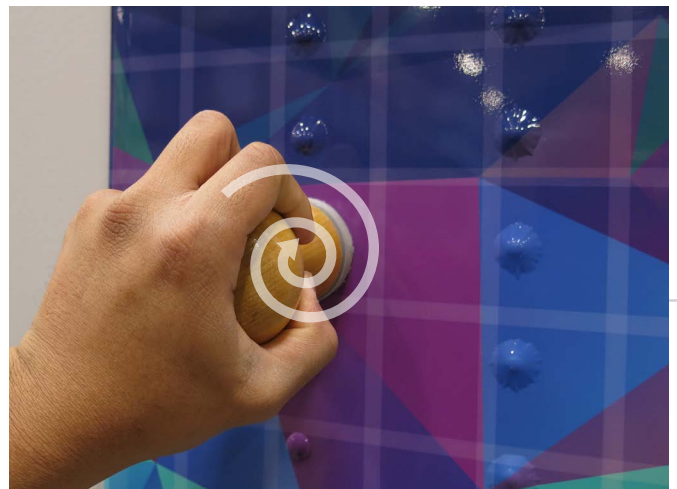




ARLON

## Metodo de la Escobilla de Goma

1. Remueva el revestimiento y cubra todo el panel en la superficie.

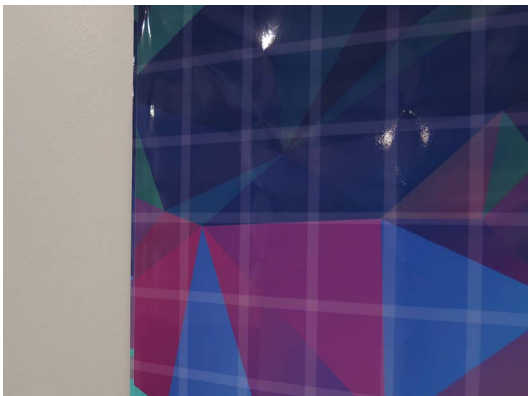


2. Con una escobilla de goma con dureza media, firmemente aplique la película sobre los remaches y áreas planas. La escobilla de goma debe pasar sobre los remaches con presión firme como si los remaches no estuvieran allí.



**CONSEJO:** Use el método de arrastre de la escobilla de goma para "cerrar" los remaches.

3. Continúe usando la escobilla de goma en la película sobre los remaches hasta que todo el panel este instalado.

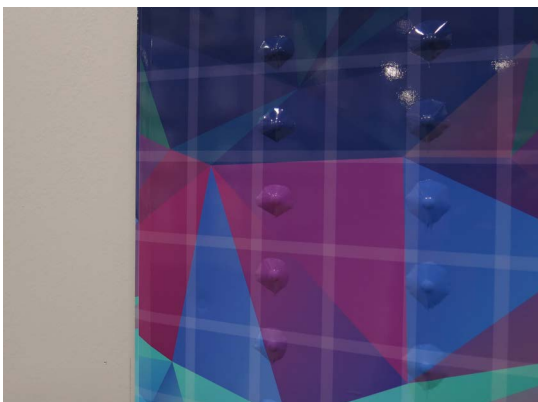






ARLON


## Metodo de la Escobilla de Goma (Acontinuación)

4. Para liberar el aire atrapado entre los remaches y la película, use una herramienta para crear agujeros sobre la película de porciones elevadas.

A. Rueda de Punto de Aguja

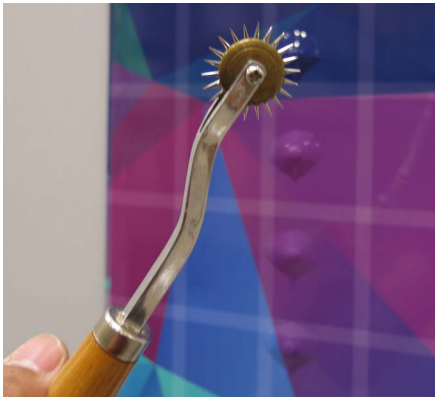


B. Herramienta de Liberación de Aire Retráctil

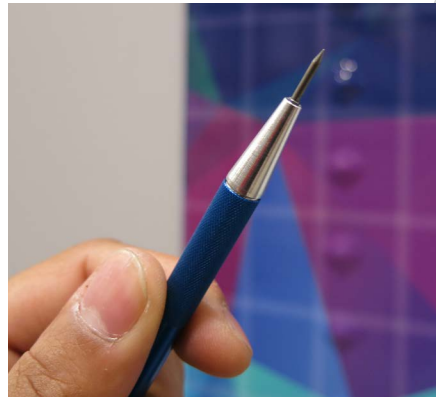



C. Herramienta de Liberación de Aire Multi-Alfiler



5. Aplique presión firme con una escobilla de goma dura (blanca) y de la vuelta al remache. Repita los pasos 5 y 6 hasta que se apliquen todos los remaches.

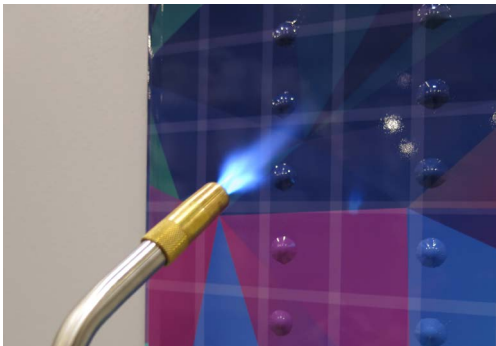

6. Aplique presión firme con una escobilla dura (blanca) y trase al rededor del remache. Repita pasos 5 y 6 hasta que todos los remaches tiene aplicación.

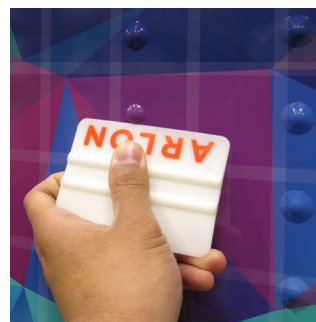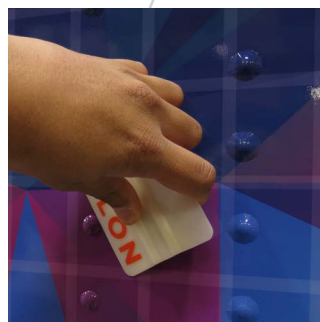

Octubre 2018